

# TM50 Touch Felhasználói utasítás – Digiplex EVO rendszerekhez.

DIGI PLEX  
EVO




P ▲ R ▲ D O X™

P ▲ R ▲ D O X™

Dátum és Idő

Külső/Belső  
hőmérséklet

# Főképernyő

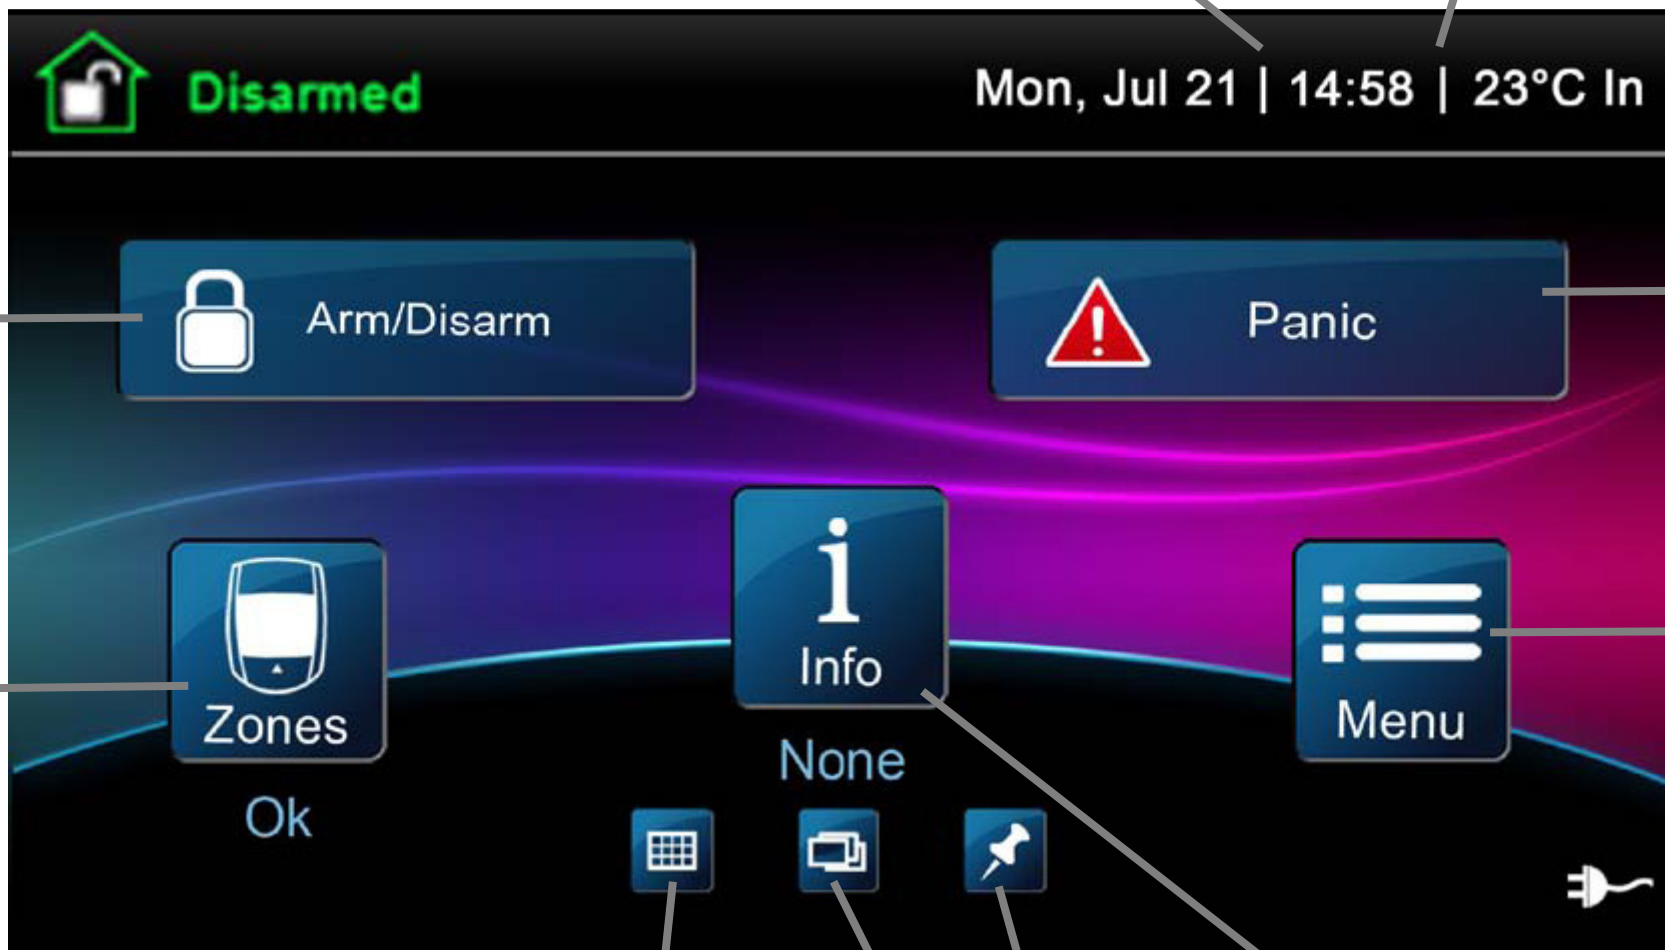

Élesítés/  
Hatástalanítás

Pánik jelzés

Zónák

Menü

OneSceen Monitoring

Diavetítés

SpotOn Locator

Infó

**DIGI**PLEX  
**EVO**

## Rendszer élesítése és hatástalanítása

### Rendszer élesítése és hatástalanítása:

1. Az élesedési mód kiválasztásához nyomja meg a megfelelő gombot a fő képernyőn.
2. Üsse be a kódot (4 vagy 6 jegyű).




P ▲ R ▲ D O X™

## Menü

A menü opciók eléréséhez nyomja meg a Menü gombot:

- Biztonsági funkciók
- Felhasználói kódok
- PGM vezérlés
- Bővítmény
- Rendszer beállítások
- Testreszabás
- Haladó

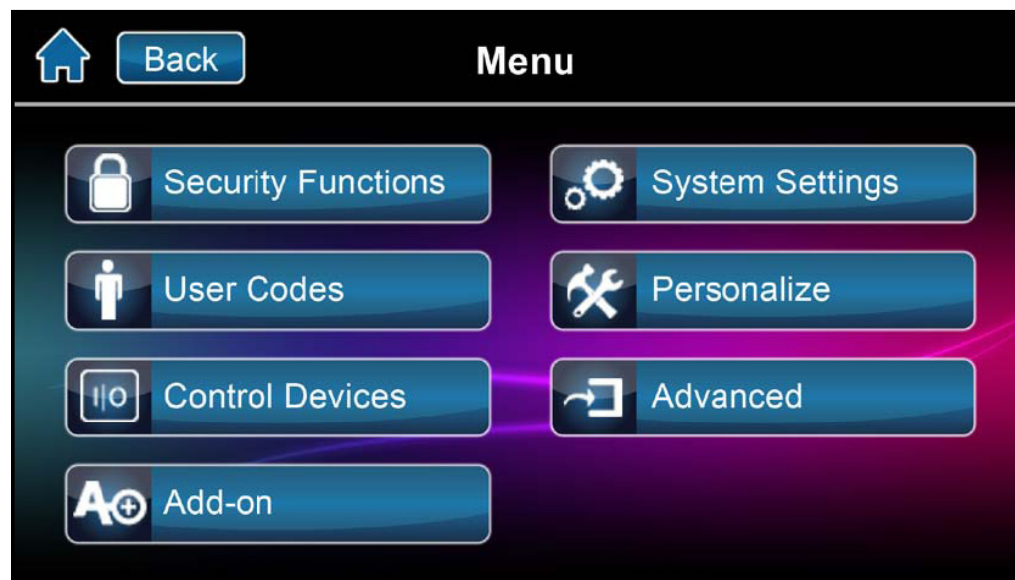


DIGI PLEX  
EVO

P ▲ R ▲ D O X™

## Belépés a felhasználói programozásba

Belépés a felhasználói programozásba:

1. Nyomja meg a Menü ikont.
2. Nyomja meg a Felhasználói kódok ikont.
3. Üsse be a mester kódot.

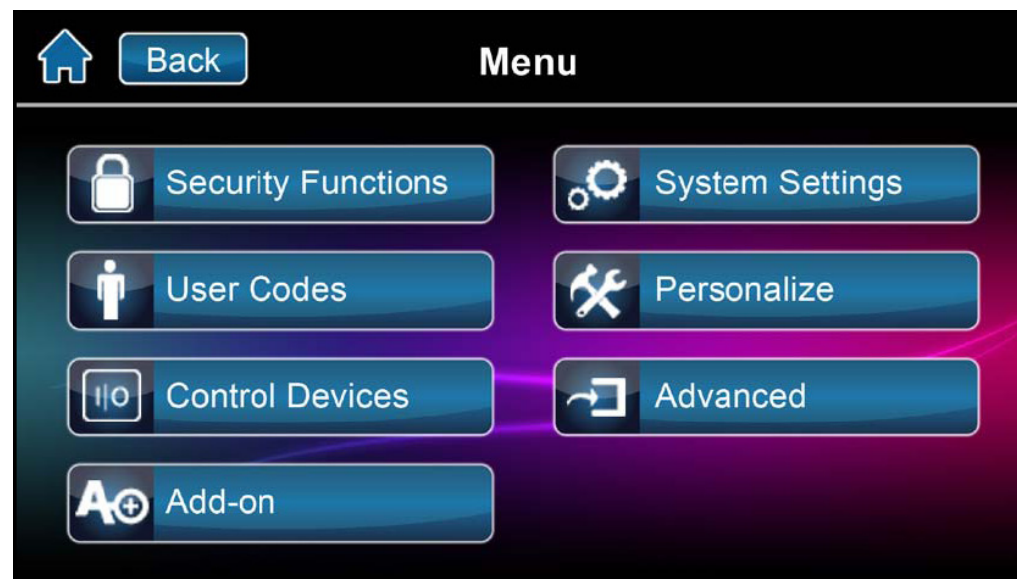


DIGIPLEX  
EVO

## Új felhasználó hozzáadása

### Új felhasználó hozzáadása:


1. Nyomja meg a Hoz.ad ikont.
2. Módosíthatja a címkét vagy kihagyhatja ezt a lépést.
3. Adja meg az új felhasználói kódot, majd nyomja meg a Köv. ikont.
4. Erősítse meg a felhasználói kódot, azzal, hogy újra megadja azt majd, nyomja meg a Köv. ikont.
5. Lehetőség van távirányítót hozzárendelni a felhasználóhoz azzal, hogy megnyom egy gombot a távirányítón. Ha nem kíván távirányítót rendelni a felhasználóhoz nyomja meg a Kihagy ikont.
6. Lehetőség van belépő kártyát hozzárendelni a felhasználóhoz azzal, hogy megadja annak a számát. Ha nem kíván belépő kártyát rendelni a felhasználóhoz nyomja meg a Kihagy ikont.
7. Adja meg a felhasználó jogosultságait vagy nyomja meg a Kész ikont. Ezután az új felhasználói profil máris használható.

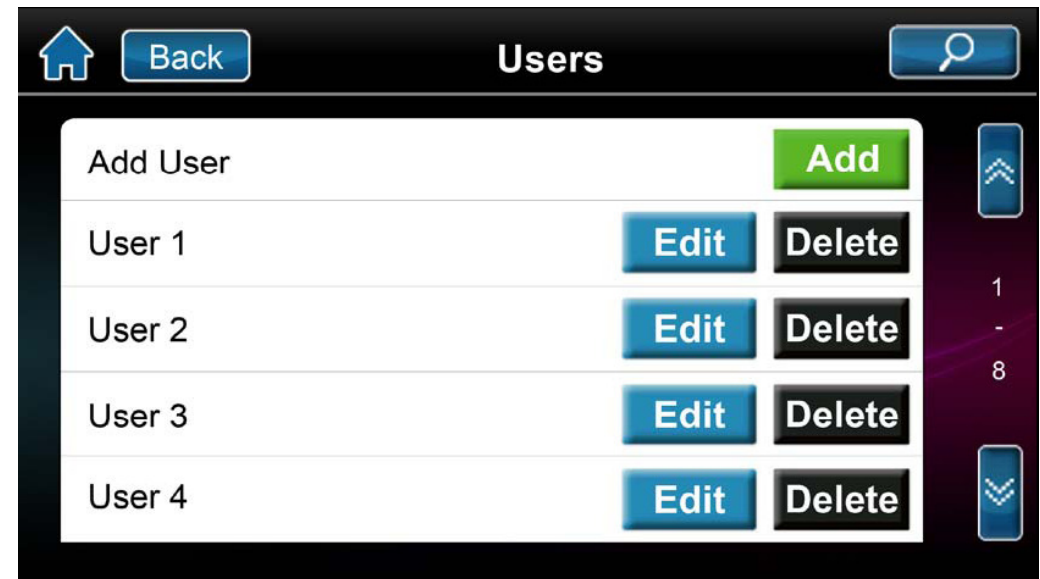

## Képernyő beállítások


A képernyő beállítások a fő Menüben, azon belül a Rendszer beállítások menüpont alatt érhetőek le. A Beállítások menüpont tartalmazza:


- Idő és dátum
- Kijelző beállítás
- Kijelző tisztítás
- Hangerő/Némítás
- Jogosultságok

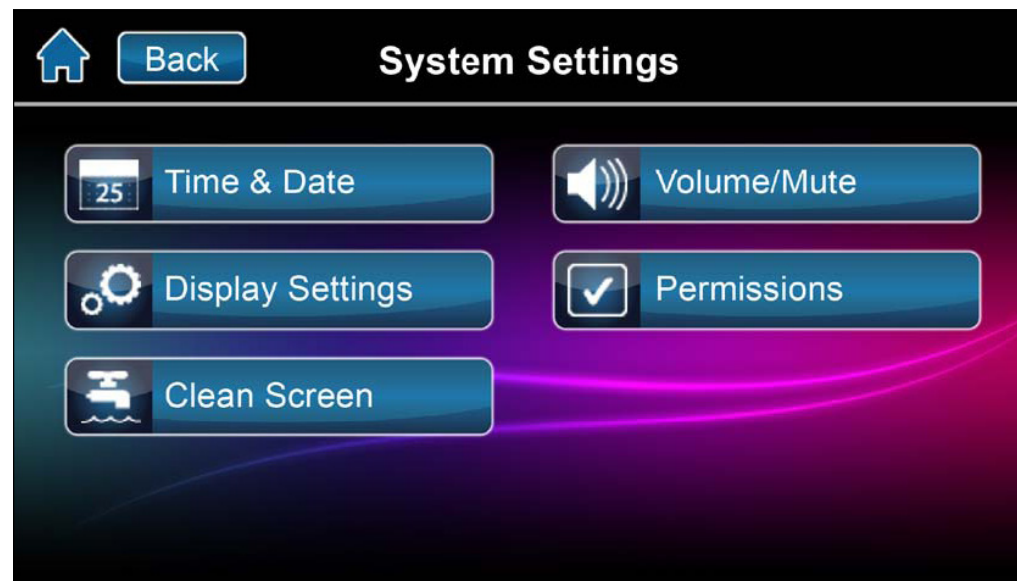

## OneScreen Monitoring

A OneScreen Monitoring elérhető\*:

1. Nyomja meg a  gombot.
2. A nyitott vagy zárt zónák láthatók. A nyitott ajtó egy nyitott zónát szimbolizál.
3. Nyomja meg a teszt gombot az összes zóna teszteléséhez. (Solo Teszt Mód)
4. Nyomja meg a Beállítások gombot (jobb felső sarok) még több beállítási lehetőségért.

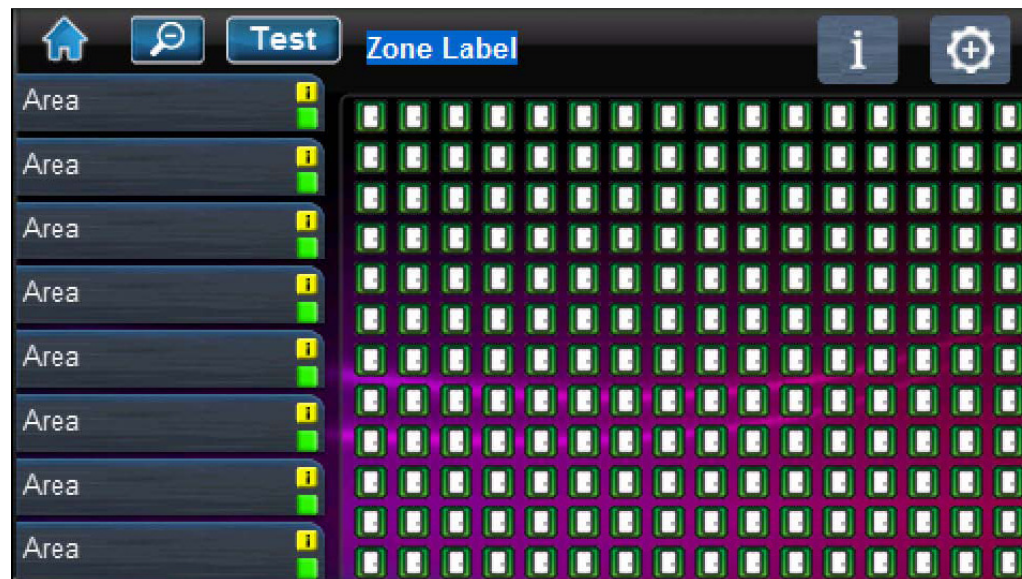


\*OneScreen Monitoring egy opcionális alkalmazás. Lépjen kapcsolatba a telepítőjével további információkért.

P ▲ R ▲ D O X™

## SpotOn Locator

A SpotOn Locator elérhető\*:

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Kövesse az instrukciókat a képernyőn, hogyan tölthet fel képeket vagy sematikus ábrákat. Annak érdekében, hogy személyessé tehesse az alaprajzát.
3. Kövesse az instrukciókat a képernyőn hogyan adhat hozzá, mozgathat vagy törölhet zónákat az alaprajzról.

\*SpotOn Locator egy opcionális alkalmazás. Lépjen kapcsolatba a telepítőjével további információkért.




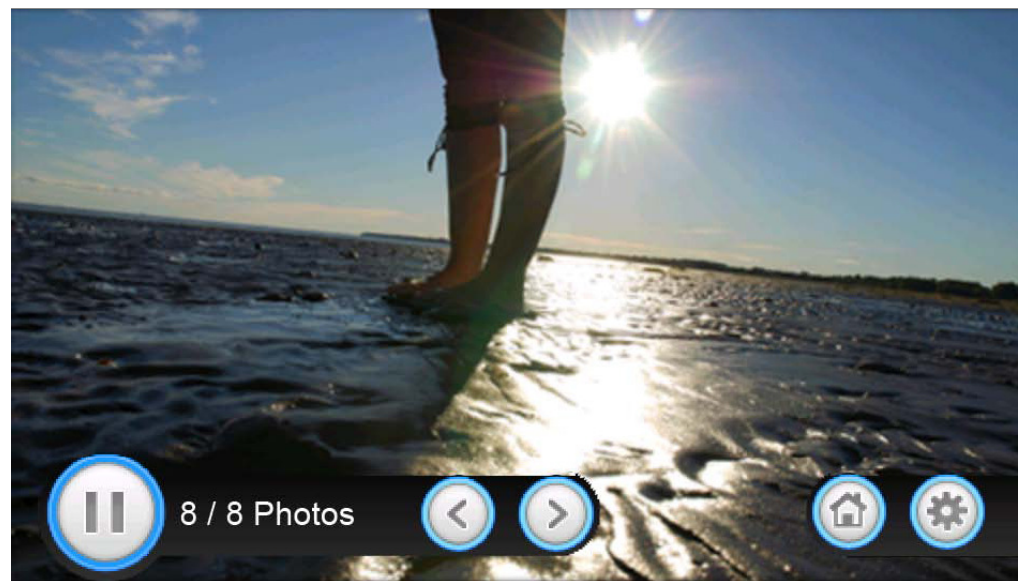
DIGI PLEX  
EVO

P ▲ R ▲ D O X™

## Diavetítés

A Diavetítés elérhető:

1. Nyomja meg a  gombot, hogy megtekinthesse a diavetítés beállításait.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot (jobb alsó sarokban) további beállítási lehetőségekért.



DIGI PLEX  
EVO

## MikroSD kártya


A TM50 beépített SD kártya slot-ja takaró-védő füllel rendelkezik. Ha előreláthatólag a microSD kártya gyakran lesz használva, akkor célszerű takaró-védő fület még a kezelőegység felszerelése előtt eltávolítani a kártyát fogadó slot-ról.

Ha már a kezelőegységet felszerelték, a slot takaró-védő elemét csak úgy lehet eltávolítani, ha a TM50-es kezelőegység teljes eleje eltávolításra kerül.

Az SD kártya cseréje/ eltávolítása. (Már eltávolított védő fül esetén)

1. Nyomja le az SD kártyát a kioldáshoz.
2. Finoman húzza ki az SD kártyát az eltávolításhoz.

Ha szükséges cserélje a kártyát

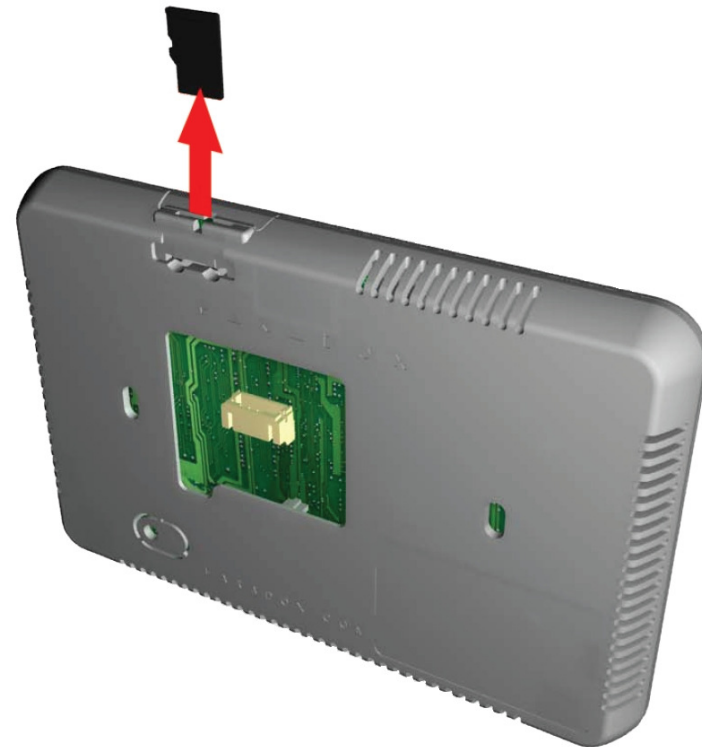

## MikroSD kártya

### MikroSD kártya Eltávolítás/cseréje (Takaró-védő fül esetén):

1. Csavarhúzóval finoman pattintsa le kezelő házának elejét annak hátsó feléről. Ekkor láthatóvá válik, hogy a takaró-védő fül a kezelő ház hátsó résznek eleme.
2. Távolítsa el az SD kártyát a slot-ból. Cserélje a kártyát, ha szükséges.

