


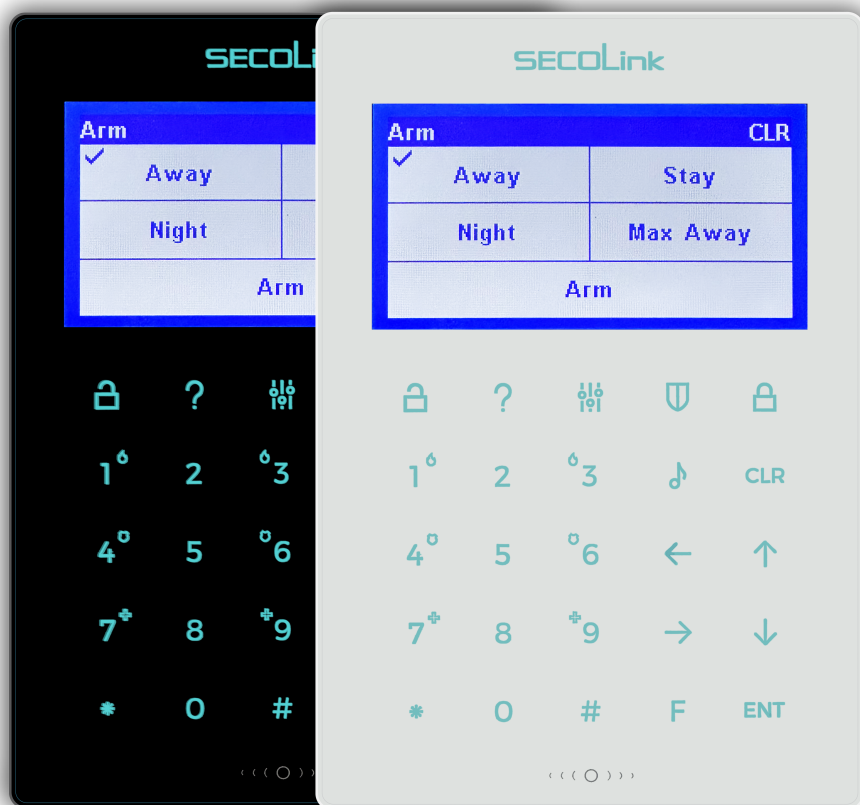

SECOLink

KM25


Felhasználói kézikönyv



Tartalomjegyzék

Kezelői áttekintés,élesítés menete,típusai	/ 1.oldal
Élesítés módjai	/ 2.oldal
Hatástalanítás módjai,Zóna kiiktatás	/ 3.oldal
PGM vezérlés,Csengő,Rendszer info	/ 4.oldal
Riasztás törlés,Vészjelző gombok,Zóna teszt	/ 5.oldal
Szerviz mód,Felhasználói kód csere,Info pult	/ 6.oldal



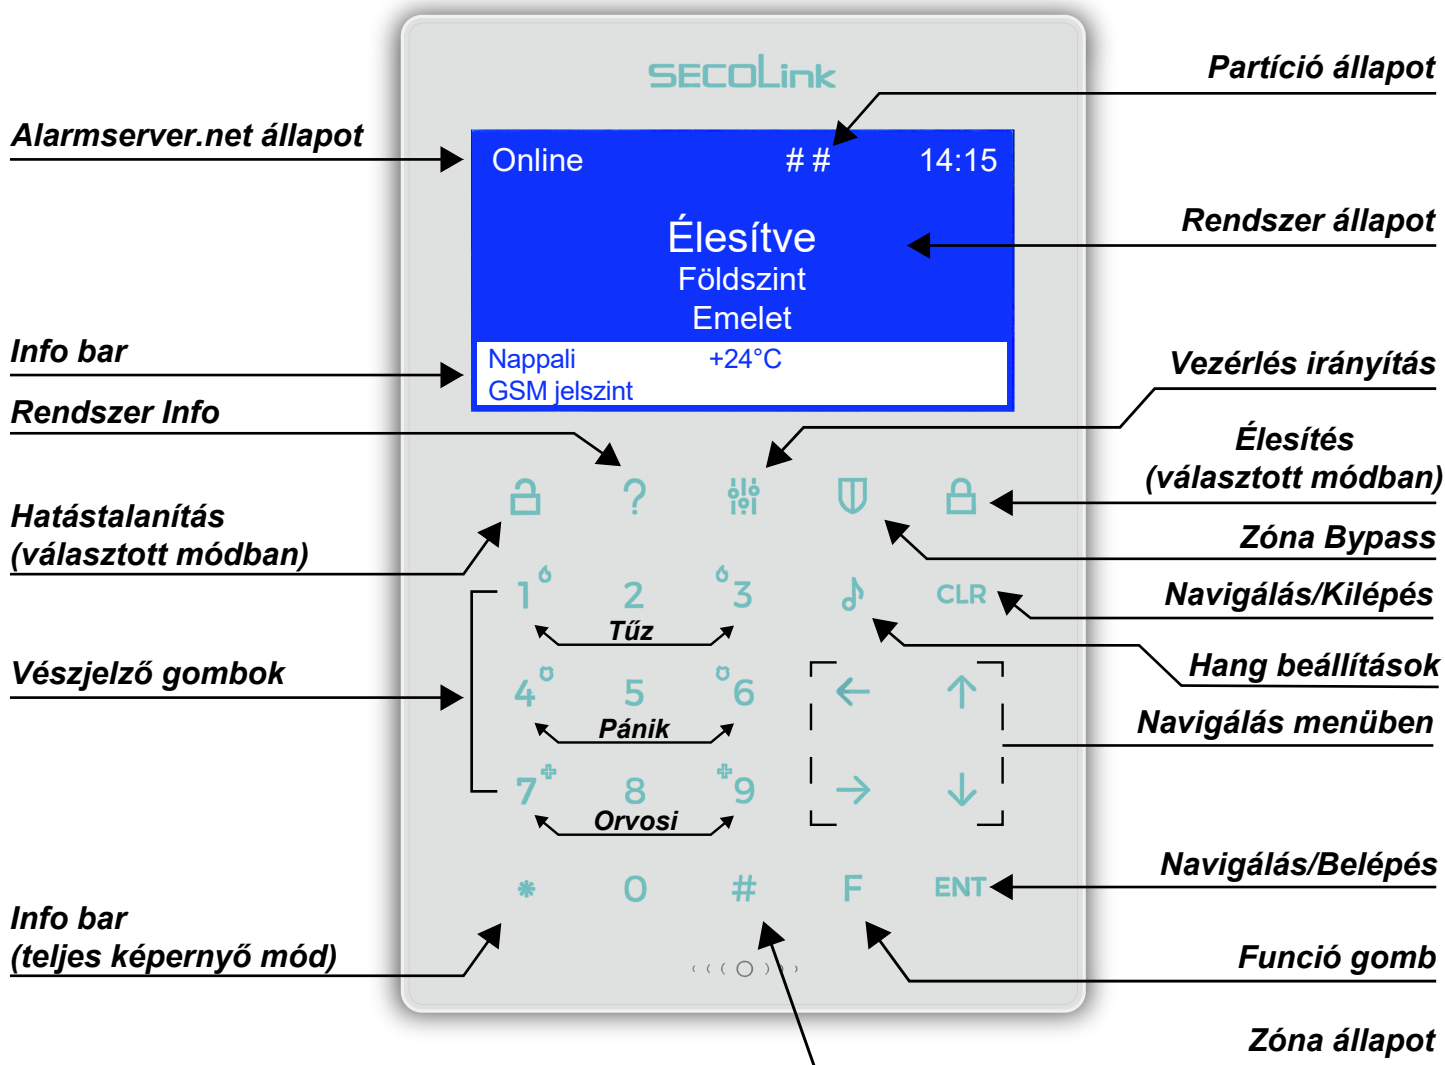

Élesítés menete:

A rendszer kétféleképpen élesíthető: lakat gombbal (🔒), illetve felhasználói kód megadásával. Felhasználói kód esetén a rendszer teljes élesítés módban kerül élesített állapotba. A lakat gomb (🔒) segítségével kiválaszthatja az élesítési módot és az élesíteni kívánt partíciókat.

Hatástalanítás menete:

A rendszer kétféleképpen hatástalanítható: lakat gombbal (🔒), illetve felhasználói kód megadásával. Felhasználói kód megadásával a rendszer összes partíciója hatástalanítva lesz. (**teljes hatástalanítás**) A lakat gomb (🔒) segítségével kiválaszthatja a hatástalanítani kívánt partíciót (**részleges hatástalanítás**).

Élesítési módok:

* **Teljes élesítés:** Abban az esetben használja, ha senki nem tartózkodik az épületben. Minden zóna élesítésre kerül, zóna sértéskor a rendszer riasztást generál. Belépéskor felhasználónak hatástalanítani kell a rendszert a belépési késleltetés ideje alatt, különben a riasztás végbe megy.


* **Otthoni élesítés:** Használata abban az esetben ajánlott amennyiben már otthon tartózkodik de még várható más személyek érkezése (családtagok). A belső zónákon belül szabadon mozoghat, a később érkezők az épületbe lépéskor hatástalaníthatják a rendszert a belépési késleltetés ideje alatt.

* **Éjszakai élesítés:** Használata ajánlott, amennyiben az épületben tartózkodik és nagyobb biztonsági védelem szükségeltetik. A belső zónákon belül szabadon mozoghat, belépési késleltetés kikapcsol. Ez a mód akkor hatásos ha az ajtók/ablakok nyitásérzékelőkkel vannak felszerelve vagy üveg törés érzékelő van telepítve.

* **Vakáció:** Használata ajánlott amennyiben hosszabb időre elutazik és nem várható beltéri tartózkodás. Minden zóna élesítésre kerül, belépési késleltetés kikapcsol, bármely zóna sértése azonnali riasztást vált ki. Hazaérkezés előtt a távfelügyeletet mindenképp értesíteni kell.

Élesítés gombbal (Összes Partíció):



Nyomja meg a  gombot



Válassza ki az élesítési módot majd nyomjon az **Összes Partíció** gombra



Adja meg felhasználói kódját




Rendszer élesítve **éjszakai módban**

Figyelem: Éjszakai módnál kód megadás után a rendszer azonnal élesedik. Teljes, Otthoni, Vakáció üzemmód esetén a beállított kilépési késleltetés lejártá után élesedik a rendszer.

Élesítés gombbal (Részleges élesítés):



Nyomja meg a  gombot



Válassza ki az élesítési módot és az élesíteni kívánt partíciókat (**Partíció kiválaszt**)



A kiválasztott partíció(k) után (pl. Földszint) nyomja meg az **élesítés** gombot.



Adja meg felhasználói kódját



A kiválasztott partíció élesítésre került. a többi hatástalan maradt.




A kijelzőn ~ 5 mp.-ként felváltva megjelenik az élesített és az élesíthető partíció neve.

Élesítés felhasználói kóddal:



Adja meg felhasználói kódját

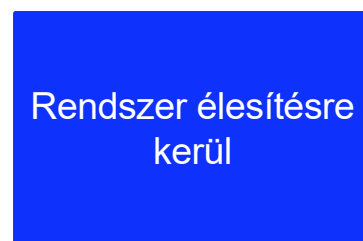

Hagyja el az épületet




Rendszer élesítve **teljes módban**

Részleges hatástalanítás gombbal:



Belépés előtti állapot



Belépés után késleltetés elindul, nyomja meg a  gombot



Válassza ki az hatástalanítani kívánt partíciót majd nyomja meg az **Partíció Kiválaszt** gombot.



Adja meg felhasználói kódját



Kiválasztott partíció hatástalanítva, a többi élesített állapotban maradt.



A kijelzőn ~ 5 mp.-ként felváltva megjelenik az élesített és az élesíthető partíció neve.

Teljes hatástalanítás felhasználói kóddal:



Belépés előtti állapot



Belépés után késleltetés elindul, adja meg felhasználói kódját




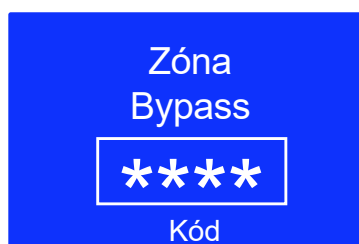
Rendszer hatástalanítva

Zóna kiiktatás (Bypass):

1-1 zóna kiiktatása lehetőséget ad a rendszer élesítésére akkor is ha a zóna sértett állapotban van. Ideiglenes és tartós kiiktatás is beállítható, előbbi 1 ciklusra érvényes - 1 nyitás+1 zárás - ,utóbbi mindaddig érvényben marad ameddig felhasználó vissza nem állítja. Használata abban az esetben ajánlott ha valamilyen zóna hiba merül fel és szerviz/karbantartást igényel, így tovább tudja használni riasztó rendszerét amíg a probléma fennáll.



Nyomja meg a  gombot



Adja meg felhasználói kódját



Válassza ki a zónát




Bejárat Bypassolva (kiiktatva)

PGM Vezérlés:


Használatával olyan eszközöket vezérelhetünk mint például garázkapu, világítás.



Nyomja meg a gombot

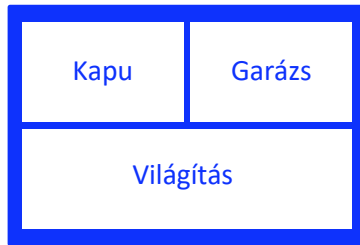

Válassza ki a kapcsolni kívánt vezérlést.

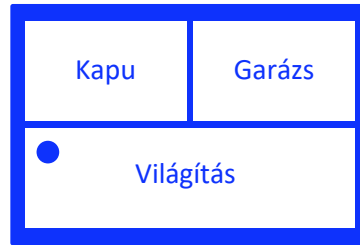

Bekapcsolt vezérlés (●)



Info sáv mutatja a vezérlés állapotát.

Csengő:

A rendszer hatástalanított állapotában hangjelzés hozzárendelhető 1-1 zónához, így a kezelő hangjelzés általi figyelmeztetést ad le - például ajtó nyitáskor.



Nyomja meg a gombot



Válassza ki a csengő funkciót.



Válassza ki a zónát és a csengőhangot. [ENT] gombbal lépjen ki a menüből.



Rendszer info:



Ennek a menünek a használata csak abban az esetben ajánlott ha a rendszerben hiba lépne fel és segítségre lenne szüksége. A ? gomb megnyomásával megtekintheti a rendszer információkat, telepítői, távfelügyeleti adatokat valamint olyan technikai jellegű adatokat mint például a rendszerhez tartozó vezeték nélküli eszközök elem állapotát.



Nyomja meg a gombot



Válassza ki a **Rendszer** menüt.

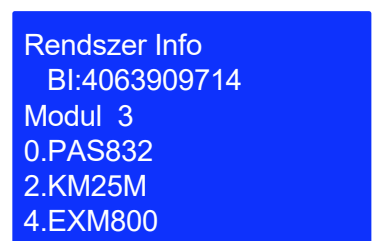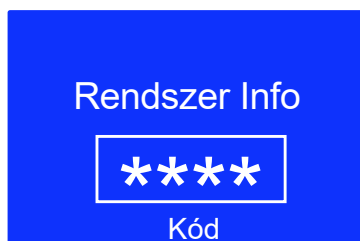

Riasztás törlés:

Riasztás közben a kijelzőnk "riasztás" felirattal jelzi felénk a riasztás tényét/ pontos helyét(zóna, modul). A kezelő **pirosan** villog és hangosan szirénázik, a rendszerben lévő szirénák megszólalnak és az esemény átjelzésre kerül a távfelügyelet felé és/vagy a felhasználóknak (**SECOLINK PRO applikáció**). Riasztás törlése az alábbi módon lehetséges:

- CLR+felhasználói kóddal
- felhasználói kóddal

Élesítés megszakítása:

Kilépési késleltetés ideje alatt félbeszakíthatjuk az élesítést, a CLR gomb + felhasználói kód megadásával.

Vészjelző gombok:

Vészhelyzet funkció bekapcsolásához nyomja meg mindkét gombot egyszerre. A gombok lenyomása után a kezelő - riasztástól, beállítástól függően - szirénázni és villogni kezd. Az esemény minden esetben átjelzésre kerül a távfelügyelet és/vagy a felhasználók felé (**SECOLINK PRO applikáció**).

Tűz riasztás	→	01 + 03	→	Kezelő pirosan villog és szirénázik, esemény átjelzésre kerül.
Pánik riasztás	→	04 + 06	→	Csendes Pánik: kezelő nyugalmi állapotban marad, esemény átjelzésre kerül.
Orvosi riasztás	→	07 + 09	→	Hangos Pánik: Kezelő pirosan villog és szirénázik, esemény átjelzésre kerül.
			→	Kezelő nyugalmi állapotban marad, esemény átjelzésre kerül


***Egyszerre csak 1 pánik riasztás típus(Csendes/Hangos) beállítható.**

Zónák, érzékelők tesztelése


Érzékelőink működését ajánlott tesztelni időnként. Teszt közben az érzékelőt "működésbe" kell hozni - zónasértés- annak érdekében hogy lássa az aktív érzékelőket. Zónasértés lehet például ha kinyit egy ajtót vagy ablakot ami mágnes nyitásérzékelővel van felszerelve, vagy elsétál a mozgásérzékelő előtt, vagy hangosan tapsol üvegtörés érzékelő esetén.



Nyomja meg a **ENT** gombot

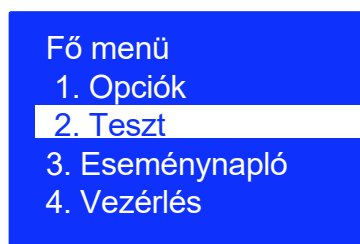


Lépjen be **Teszt** menübe **ENT** gombbal

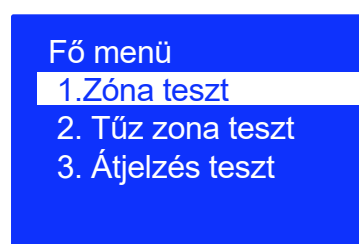


Lépjen be Zóna teszt menübe **ENT** gombbal



Adja meg felhasználói kódját

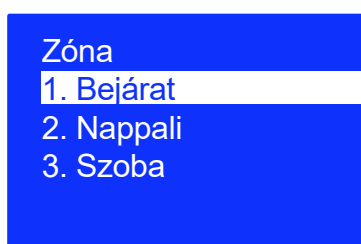

Válassza ki a tesztelni kívánt zónát/zónákat # gombbal

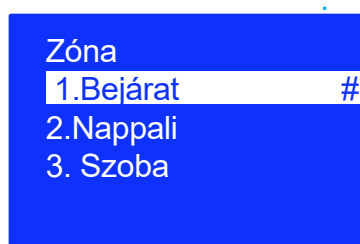


Zóna aktiválás után a kezelő hanggal és # jellel nyugtázza a teszt sikerességét

Szervíz mód belépés

Hiba esetén lehetséges hogy szükség van a rendszer programozásának ellenőrzéséhez. A szervíz mód eléréséhez szükség van a telepítői kódra, használata csak a telepítő jelenlétében ajánlott.



Nyomja meg a **ENT** gombot

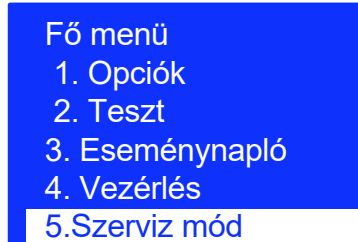

Lépjen be **Szervíz mód** menübe **ENT** gombbal



Adja meg felhasználói kódját




Adja meg telepítői kódot

Felhasználói kód megváltoztatása:


Biztonsági okokból erősen ajánlott a gyártói alapkód megváltoztatása.




Nyomja meg a **ENT** gombot

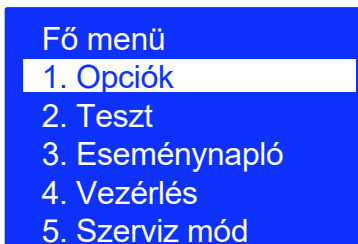


Lépjen **Opciók** menübe **ENT** gombbal

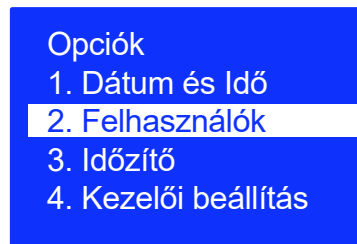

Lépjen **Felhasználók** menübe **ENT** gombbal

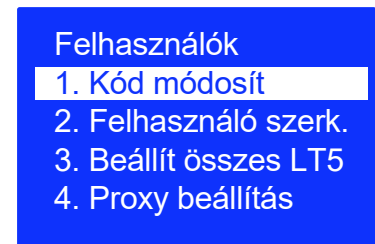

Lépjen **Kód módosít** menübe **ENT** gombbal

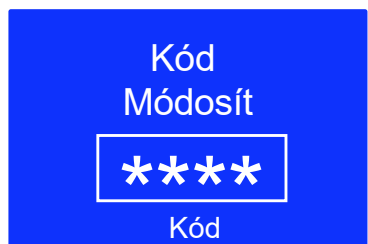


Adja meg a jelenlegi kódját




Adja meg új kódját

Gyári alap kódok:
1.felhasználó --> 0001
2.felhasználó --> 0002
3.felhasználó --> 0003
4.felhasználó --> 0004

Info pult:

A kezelő főképernyőjén látható az info pult, ahol olyan hasznos információk megtekinthetők mint 1-1 zóna hőmérséklete (Secolink BP2,BT1 érzékelő használata esetén), vezérlés állapota, kommunikátor térerőssége stb. A  gomb megnyomásával teljes képernyő módban láthatja ezen információkat.



Nyomja meg a  gombot

